



Схема електричного підключення

1.1 Блок-схема

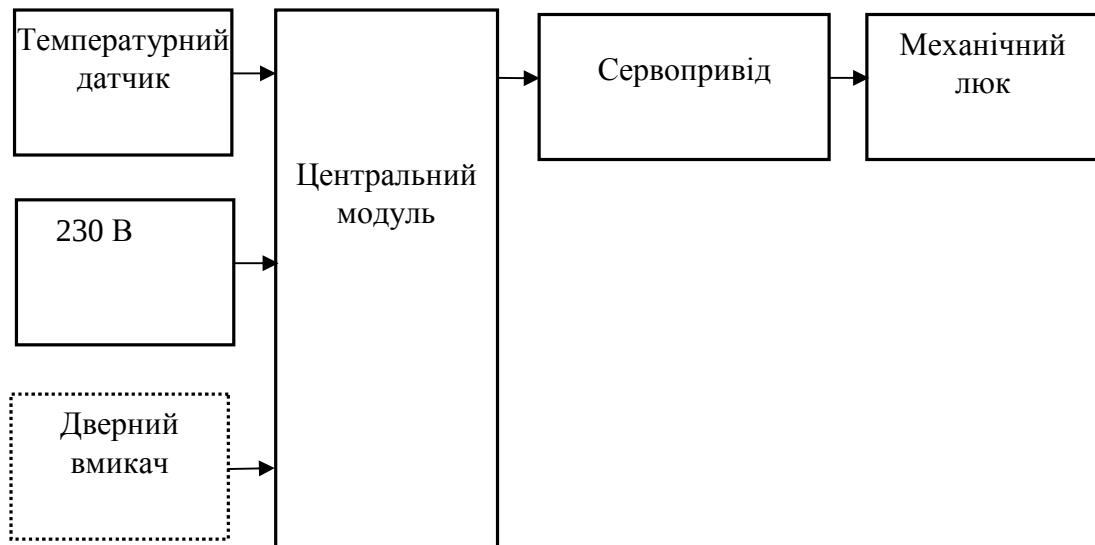

1.2 Схема електричного підключення панелі блоку керування Romotop Direct

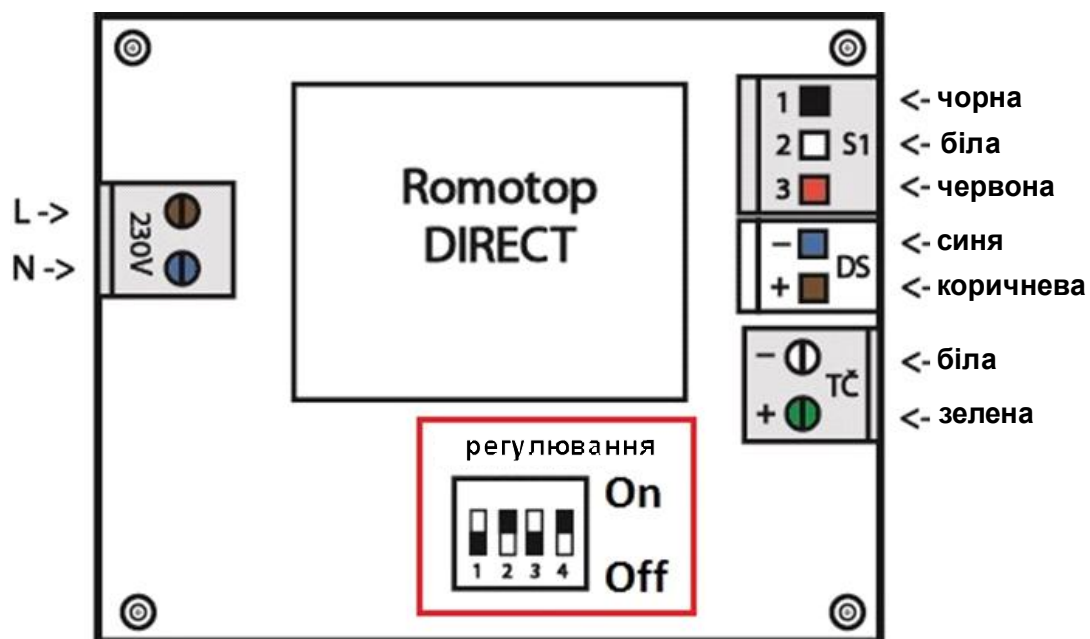

Опис електричного підключення:

S1	Серводвигун
DS	Дверний вмикач
TC	Температурний датчик
NASTAVENÍ	Перемикальний switch для вибору KV
L	Фаза
N	Нуль

Примітка:

Підвідний кабель від серводвигуна та кабель від дверного вмикача укомплектовані відповідними роз'ємами.