



Schéma el. zapojenia

1.1 Bloková schéma

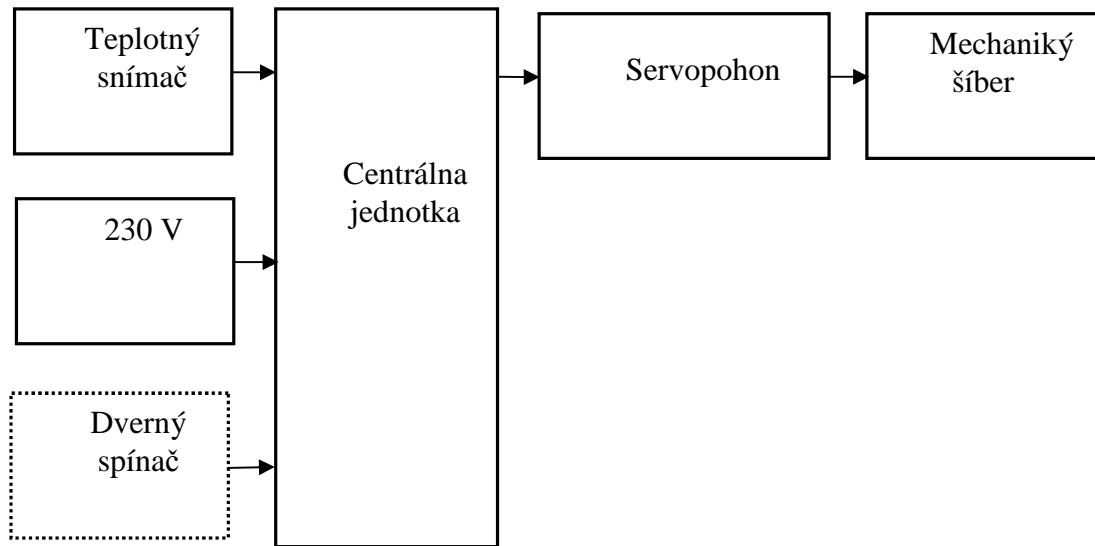

1.2 Schéma el. zapojenia dosky riadiacej jednotky Romotop Direct

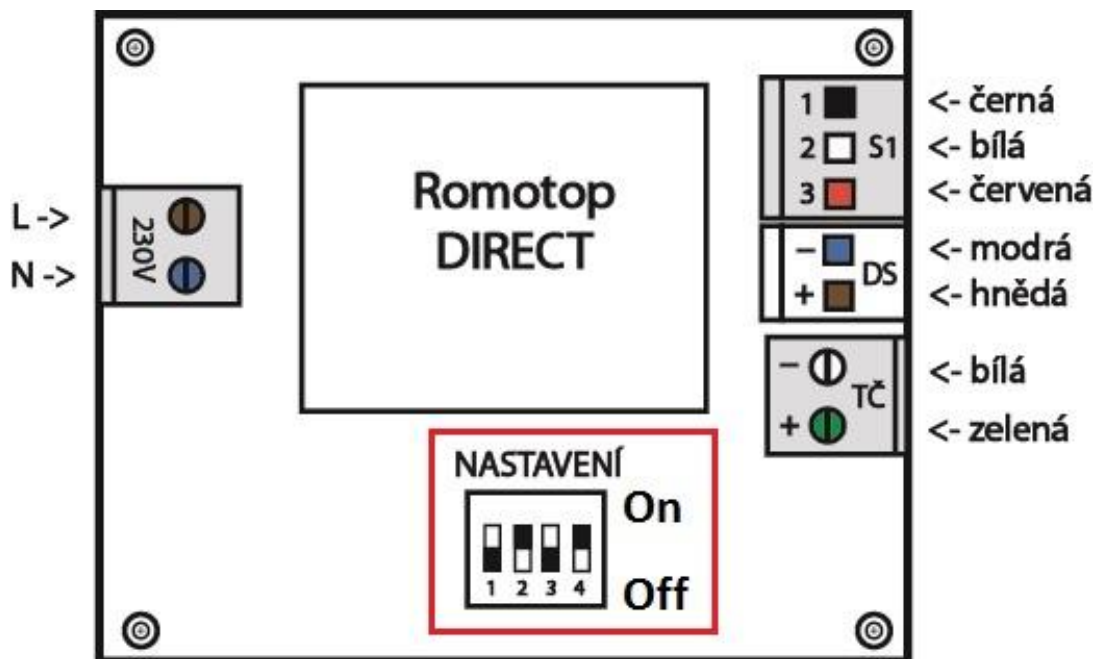

Popis el. zapojenia:

S1	Servomotor
DS	Dverný spínač
TS	Teplotný snímač
NASTAVENIE	Prepínací switch pre predvoľbu KV
L	Fáza
N	Nulák

Poznámka:

Prívodný kábel od servomotora i kábel od dverného spínača sú osadené patričnými konektormi.