



11.1      Порядок дій при встановленні вбудовуваної коробки


1. До попередньо підготовленого отвору вставте коробку таким чином, аби її зовнішній край знаходився на рівні штукатурки, та зафіксуйте відповідною замазкою, гіпсом чи іншим. Після цього зачистіть отвір аж до краю коробки.

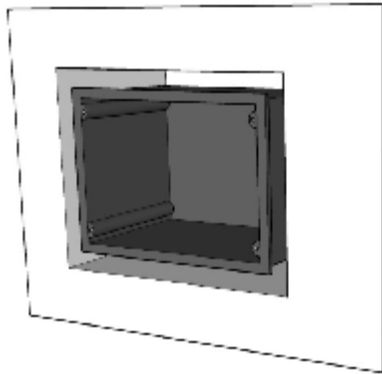


2. За допомогою 4 гвинтів прикріпіть до коробки, що знаходиться під штукатуркою, перехідну рамку таким чином, аби біла крапка була зверху. Перед закручуванням гвинтів вирівняйте рамку за допомогою обертових рухів до горизонтального положення. Потім щільно закрутіть гвинти.

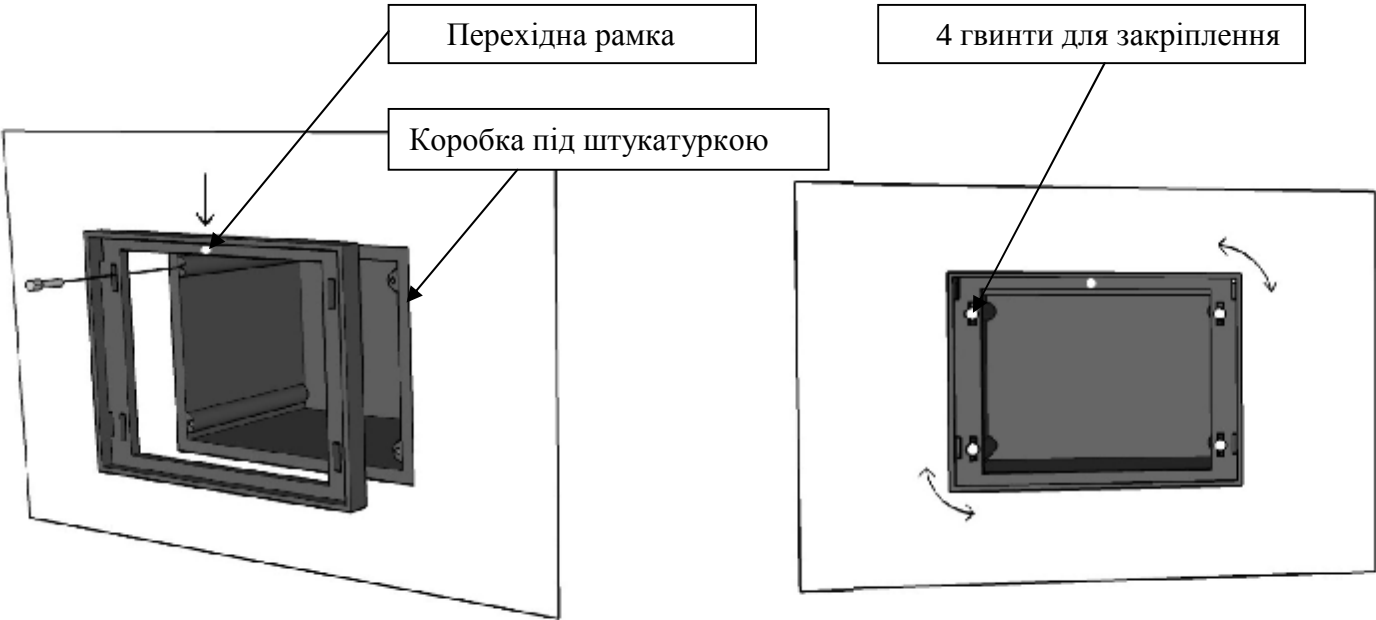

3. Перед встановленням блоку керування підключіть усі кабелі, включаючи температурний датчик. Блок керування з торцевою панеллю вставте гачками в отвір у рамці аж до кінця та потягніть вниз.

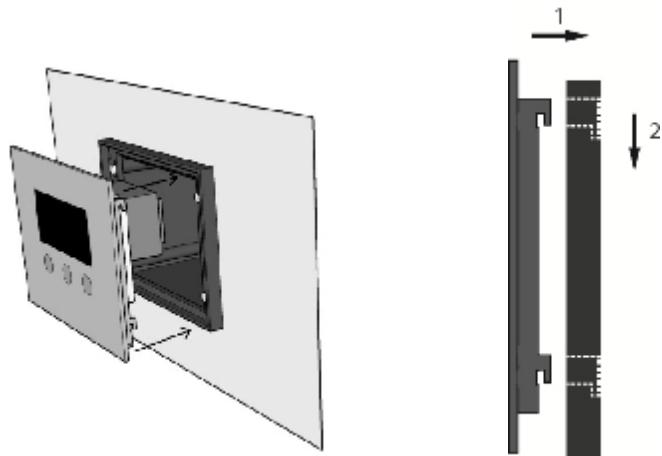

11.2      Опис блоку керування Romotop DIRECT

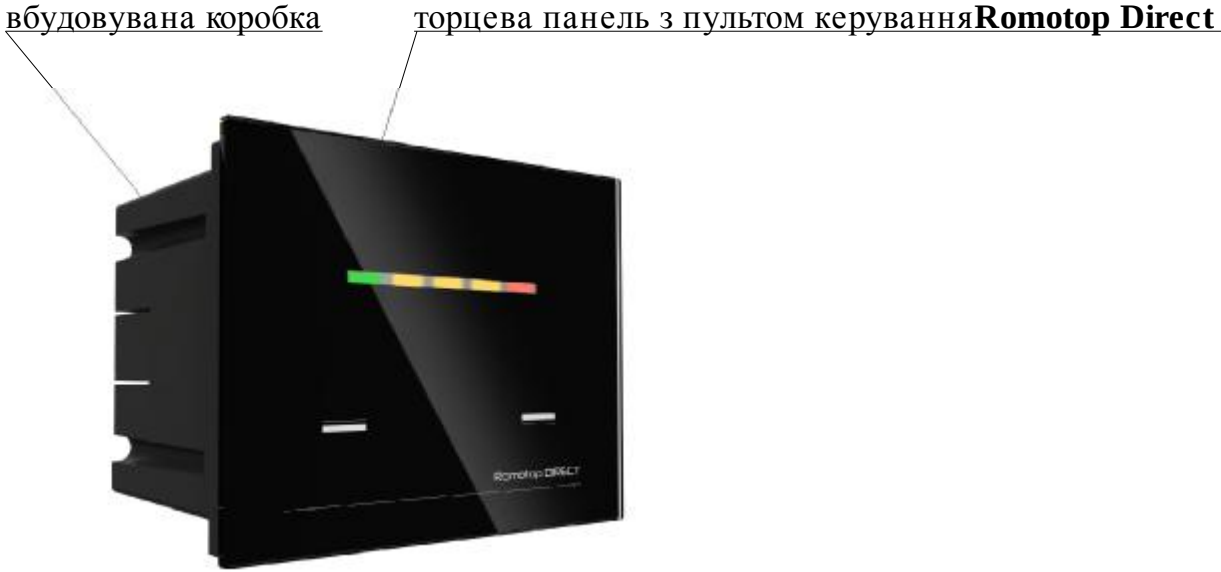

11.3      Креслення блоку керування Romotop DIRECT з наведенням розмірів

